NOKIA

Placa de rede local sem fios Nokia C110/C111

Manual de Instalação

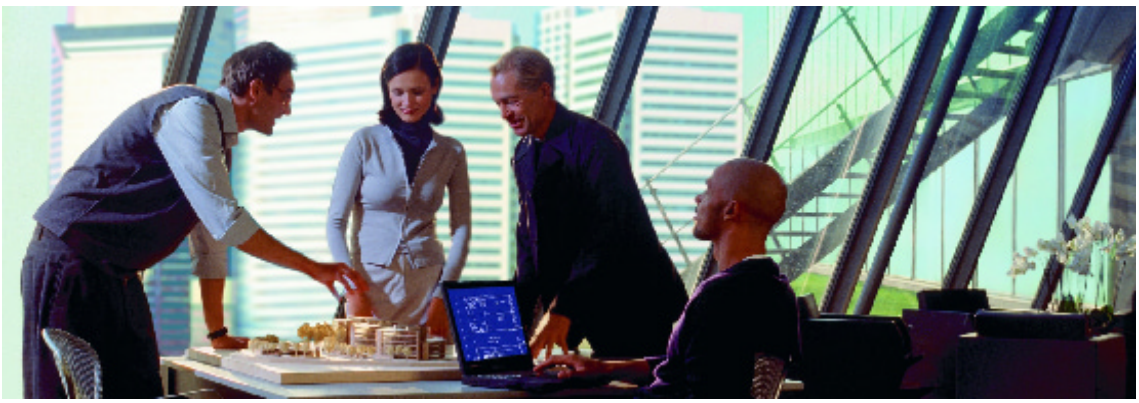

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA MOBILE PHONES Ltd declara ser a única responsável pela conformidade dos produtos DTN-10 e DTN-11 com as disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/EC.

CE 0523 !

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000-2001. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Instalar

O Manual do utilizador deste produto inclui instruções sobre o seu funcionamento, cuidados, manutenção e ainda importantes informações de segurança.

- Antes de utilizar este produto, leia a secção *Informações sobre segurança* no CD-ROM.
- Não insira a placa de rede sem fios no computador, salvo instruções em contrário neste manual.
- O software Nokia C110/C111 requer 10 MB de espaço livre em disco.
- Para obter mais informações sobre como utilizar o Nokia C110/C111, consulte o *Manual do utilizador.*

O Nokia C110/C111 permite que criar *perfis* de rede: um perfil inclui todas as definições necessárias para estabelecer ligação com uma rede local sem fios e para aceder aos seus recursos. Três perfis padrão são criados automaticamente durante a instalação: *Infra-estrutura rápida*, *Ad hoc rápido* e *Rede local com fios*. Com esses perfis predefinidos, é possível estabelecer uma ligação de rede facilmente. Também pode criar os seus próprios perfis com definições mais detalhadas. Estes perfis podem ser criados e editados em qualquer altura. Para obter mais informações, consulte o *Manual do utilizador*.

O *leitor de placa inteligente* integrado só pode ser utilizado com o Nokia C110/C111. Se quiser que outras aplicações utilizem o leitor de placa inteligente do Nokia C110/C111, tem de instalar separadamente um controlador de placa inteligente compatível com PC/SC (placa inteligente para computador pessoal) no computador. Tenha em atenção o seguinte:

- Instale um controlador de placa inteligente compatível com PC/SC apenas se quiser utilizar outras aplicações de placa inteligente com o leitor de placa inteligente do Nokia C110/C111.
- Só pode instalar uma placa inteligente no computador. Se já tiver um controlador de placa inteligente instalado no computador e quiser utilizar o controlador de placa inteligente fornecido pela Nokia, primeiro tem de desinstalar o controlador existente.

Para obter mais informações sobre controladores de placa inteligente e instruções de instalação, consulte o ficheiro **readme.txt** na pasta **Scard** do CD-ROM.

Windows 95, 98, Me e 2000

1 Saia de todos os programas do Windows. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do computador.

2 Seleccione o idioma do CD-ROM, leia e aceite o contrato de licença da Nokia. Se não aceitar o contrato de licença, não pode utilizar o CD-ROM.

3 No menu do CD-ROM, seleccione **Instalar o Nokia C110/C111** e clique em **Instalar**.

4 Abre-se a janela **Bem-vindo**. Clique em **Seguinte** para continuar.

5 Leia e aceite o contrato de licença da Nokia. Se não aceitar o contrato de licença, não pode utilizar o software e o procedimento de instalação é interrompido. Clique em **Sim** para aceitar o contrato de licença.

6 Seleccione o país onde está a utilizar a placa. Clique em **Seguinte**.

> **Nota:** Utilize a placa de rede local sem fios Nokia C110/C111 apenas nos países especificados. Utilizar a placa de rede local sem fios em qualquer outro país ou com uma definição de país incorrecta pode ser ilegal.

7 Seleccione a pasta de destino do software. A pasta padrão é C:\Programas\Nokia C110. Se quiser instalar o software noutra unidade ou pasta, clique em **Procurar**. Depois de seleccionar a pasta de destino correcta, clique em **Seguinte**.

> **Nota:** Não é possível instalar o software Nokia C110/C111 numa unidade de rede.

8 Seleccione o tipo de instalação desejada. *Típica* instala os componentes de software mais comuns. Esta opção é recomendada para a maioria dos utilizadores. A opção *Típica com serviços SIM* instala os componentes de software mais comuns, assim como a página dos serviços SIM. Seleccione este tipo de instalação se tiver efectuado a subscrição dos serviços SIM a partir do seu fornecedor de serviços ou operador da rede. *Personalizada* permite escolher os componentes de software individuais a instalar e é recomendada para utilizadores avançados. A opção *Administrador* destina-se apenas a administradores do sistema. Depois de seleccionar o tipo de instalação desejado, clique em **Seguinte**.

9 Verifique as definições de instalação. Para aceitá-las, clique em **Seguinte**. Para alterar as definições, clique em **Anterior**, faça as alterações e clique em **Seguinte**. O programa de instalação inicia a cópia dos ficheiros.

10 Quando o programa de instalação lhe pedir para inserir a placa de rede local sem fios, insira-a na ranhura para placa de PC do computador como indicado abaixo. Aguarde até que o sistema instale a placa e, em seguida, clique em **OK**.

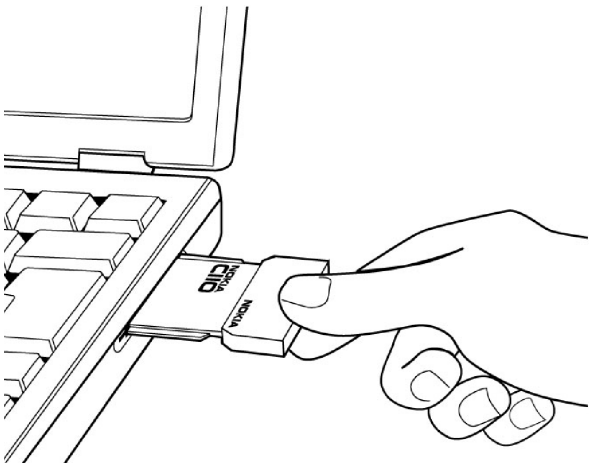

Figura 1 - Inserir a placa de rede local sem fios

Se o sistema lhe pedir para inserir o CD-ROM do sistema operativo, retire primeiro o CD-ROM do Nokia C110/C111 e depois insira o CD-ROM do sistema operativo no computador.

Se surgirem problemas depois de inserir a placa de rede local sem fios, consulte o ficheiro **readme.txt** do CD-ROM.

11 A janela **Instalação concluída** informa-o de que a instalação está concluída. Remova o CD-ROM da unidade de CD-ROM e clique em **Concluir**. Em alguns casos, talvez seja necessário reiniciar o computador.

12 Se estiver a utilizar uma placa inteligente com a placa de rede local sem fios, é-lhe pedido que insira um código PIN. Aparece uma caixa de diálogo que lhe pergunta se deseja criar um perfil de rede nesse momento. Lembre-se de que pode criar e editar os seus próprios perfis de rede em qualquer altura. Se não quiser criar um perfil, clique em **Não** e o procedimento de instalação será concluído. Se quiser criar um perfil, clique em **Sim**.

Nota: No Windows 2000, se desejar ligar a uma rede local sem fios ao iniciar a sessão num domínio, insira a placa de rede local sem fios no computador e ligue-o, em seguida, aguarde até o pequeno ícone Nokia C110/C111 aparecer no canto inferior direito do ecrã. Em seguida, pode escrever o nome de utilizador e a password.

13 Abre-se a janela **Bem-vindo** do Assistente de perfis. Clique em **Seguinte**.

14 Atribua um nome ao perfil. Também pode inserir uma descrição do perfil. Clique em **Seguinte**.

15 Seleccione o modo de funcionamento apropriado. Clique em **Seguinte**.

16 Escreva o nome da rede ou seleccione um nome na lista. Em seguida, escolha *Selecção automática de canal* ou defina o canal correcto manualmente. Clique em **Seguinte**.

17 Seleccione a opção *Obter um endereço IP a partir de um servidor DHCP*. Se necessário, poderá configurar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway padrão e as definições avançadas do TCP/IP manualmente.

Seleccione a opção *Efectuar o início de sessão no domínio* se quiser que o computador inicie a sessão num domínio específico ao utilizar o perfil.

Escreva o nome de um grupo de trabalho na caixa *Grupo de trabalho* se quiser que o computador se associe a um grupo. Se o computador estiver a executar o sistema operativo Windows 95, 98 ou Me, especifique um nome de grupo de trabalho. Clique em **Seguinte**.

18 Aparece o resumo das definições configuradas. Para aceitá-las, clique em **Concluir**. Para alterar as definições, clique em **Anterior**, faça as alterações e clique em **Concluir**.

Nota: O novo perfil não será activado automaticamente. Para activá-lo, seleccione-o na lista de perfis e clique em **Aplicar**.

Se não tiver o protocolo TCP/IP instalado no Windows 95, instale-o depois de instalar o Nokia C110/C111. O protocolo TCP/IP permite que estabeleça ligação com a Internet.

Para obter as últimas informações sobre o produto, consulte o ficheiro **readme.txt** no CD-ROM.

Windows NT 4.0

1 Saia de todos os programas do Windows. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do computador.

2 Seleccione o idioma do CD-ROM, leia e aceite o contrato de licença da Nokia. Se não aceitar o contrato de licença, não pode utilizar o CD-ROM.

3 No menu do CD-ROM, seleccione **Instalar o Nokia C110/C111** e clique em **Instalar**.

4 Abre-se a janela **Bem-vindo**. Clique em **Seguinte** para continuar.

5 Leia e aceite o contrato de licença da Nokia. Se não aceitar o contrato de licença, não pode utilizar o software e o procedimento de instalação é interrompido. Clique em **Sim** para aceitar o contrato de licença.

6 Seleccione o país onde está a utilizar a placa neste momento. Clique em **Seguinte**.

Nota: Utilize a placa de rede local sem fios Nokia C110/C111 apenas nos países especificados. Utilizar a placa em qualquer outro país ou com uma definição de país incorrecta pode ser ilegal.

7 Seleccione a pasta de destino do software. A pasta padrão é C:\Programas\Nokia C110. Se quiser instalar o software noutra unidade ou pasta, clique em **Procurar**. Depois de seleccionar a pasta de destino correcta, clique em **Seguinte**.

Nota: Não é possível instalar o software Nokia C110/C111 numa unidade de rede.

8 Seleccione o tipo de instalação desejada. *Típica* instala os componentes de software mais comuns. Esta opção é recomendada para a maioria dos utilizadores. A opção *Típica com serviços SIM* instala os componentes de software mais comuns, assim como a página dos serviços SIM. Seleccione este tipo de instalação se tiver efectuado a subscrição dos serviços SIM a partir do seu fornecedor de serviços ou operador da rede. *Personalizada* permite escolher os componentes de software individuais a instalar e é recomendada para utilizadores avançados. A opção *Administrador* destina-se apenas a administradores do sistema. Depois de seleccionar o tipo de instalação desejado, clique em **Seguinte**.

9 Verifique as definições de instalação. Para aceitá-las, clique em **Seguinte**. Para alterar as definições, clique em **Anterior**, faça as alterações e clique em **Seguinte**. O programa de instalação inicia a cópia dos ficheiros.

Nota: É preciso ter o NT Networking instalado no computador. Se o NT Networking não estiver instalado, aparece uma caixa de diálogo a perguntar-lhe se deseja instalá-lo agora. Clique em **Sim** e siga as instruções fornecidas no assistente. Não se esqueça de que precisa dos ficheiros de instalação do Windows NT durante este procedimento. Quando a instalação do NT Networking for concluída, avance para o passo 16 destas instruções.

10 Abre-se a caixa de diálogo **Rede**. Clique em **Adicionar** e, em seguida, clique em **Com disco**.

11 Escreva C:\C110INF na caixa de texto e clique em **OK**.

12 Seleccione **Placa de rede local sem fios Nokia C110/C111** na lista e clique em **OK**.

13 Na caixa de diálogo **Propriedades da placa de rede local sem fios Nokia C110/C111**, seleccione as opções Endereço base de E/S e Interromper e clique em **OK**.

14 Clique em **Fechar** para sair da caixa de diálogo **Rede**. Em seguida, pode configurar outras definições da rede (por exemplo, um endereço de IP), se for necessário.

15 O sistema pergunta se deseja reiniciar o computador. Clique em **Não**.

16 Na janela **Programa de instalação do controlador de rede**, clique em **OK** para continuar.

17 A janela **Instalação concluída** informa que a instalação está concluída. Remova o CD-ROM da unidade de CD-ROM e clique em **Concluir**.

18 O computador desliga-se. Insira a placa de rede local sem fios na ranhura para placa de PC do computador consoante a indicação na Figura 1 da página 5.

19 Ligue o computador. Se estiver a utilizar uma placa inteligente com a placa de rede local sem fios, é-lhe pedido que insira um código PIN. Aparece uma caixa de diálogo a perguntar-lhe se deseja criar um perfil de rede nesse momento. Lembre-se de que pode criar e editar os seus próprios perfis de rede em qualquer altura. Se não quiser criar um perfil, clique em **Não** e o procedimento de instalação será concluído. Se quiser criar um perfil, clique em **Sim**.

Nota: No Windows NT 4.0, se quiser ligar-se a uma rede local sem fios, ao iniciar sessão num domínio, insira a placa de rede local sem fios no computador e ligue-o. Aguarde até que o pequeno ícone da placa Nokia C110/C111 apareça no canto inferior direito do ecrã. Em seguida, pode escrever o nome de utilizador e a password.

20 Abre-se a janela **Bem-vindo** do Assistente de perfis. Clique em **Seguinte**.

21 Atribua um nome ao perfil. Também pode inserir uma descrição do perfil. Clique em **Seguinte**.

22 Seleccione o modo de funcionamento apropriado. Clique em **Seguinte**.

23 Escreva o nome da rede ou seleccione um nome na lista. Em seguida, escolha *Selecção automática de canal* ou defina o canal correcto manualmente. Clique em **Seguinte**.

24 Seleccione a opção *Obter um endereço IP a partir de um servidor DHCP*. Se necessário, poderá configurar o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway padrão e as definições avançadas do TCP/IP.

Seleccione a opção *Efectuar o início de sessão no domínio* se quiser que o computador inicie sessão num domínio específico ao utilizar o perfil.

Escreva o nome de um grupo de trabalho na caixa *Grupo de trabalho* se quiser que o computador se associe a um grupo. Clique em **Seguinte**.

25 Aparece o resumo das definições configuradas. Para aceitá-las, clique em **Concluir**. Para alterar as definições, clique em **Anterior**, faça as alterações e clique em **Concluir**.

Nota: O novo perfil não será activado automaticamente. Para activá-lo, seleccione-o na lista de perfis e clique em **Aplicar**.

Para obter as últimas informações sobre o produto, consulte o ficheiro **readme.txt** no CD-ROM.

Desinstalar

- Feche todas as caixas de diálogo na interface do utilizador antes de desinstalar o Nokia C110/C111.
- Utilize a mesma versão do programa de desinstalação como software actual do Nokia C110/C111.

Sugestão: No Windows 2000 e NT 4.0, aplique o perfil Rede local com fios antes de desinstalar o Nokia C110/C111. Desta forma, está a evitar que se percam as definições originais necessárias para o acesso à rede local com fios.

Nota: Os perfis de rede permanecerão inalterados, mesmo se desinstalar o software Nokia C110/C111 e o reinstalar em seguida.

Windows 95, 98, Me e 2000

Antes de iniciar a desinstalação do Nokia C110/C111, primeiro interrompa a utilização da placa de rede local sem fios e, em seguida, retire a placa da ranhura para placa de PC do computador. Para interromper a utilização da placa, clique no ícone **Placa de PC** na barra de tarefas e seleccione a opção **Parar a placa de rede local sem fios Nokia C110/C111**. Aguarde até que o sistema operativo lhe peça para retirar a placa. Se o ícone **Placa de PC** não estiver visível:

1 Clique em **Iniciar**. Seleccione **Definições** e **Painel de controlo**. Clique duas vezes no ícone **Placa de PC** para abrir a caixa de diálogo **Propriedades da placa de PC**.

2 Seleccione **Placa de rede local sem fios Nokia C110/C111** na lista e clique em **Parar**.

3 Quando o sistema operativo assim o pedir, retire a placa de rede local sem fios.

4 Clique em **OK** para sair da caixa de diálogo **Propriedades da placa de PC**.

Para desinstalar o Nokia C110/C111:

1 Clique em **Iniciar**, seleccione **Programas** e **Nokia C110**. Clique em **Desinstalar Nokia C110**.

2 Uma caixa de diálogo pede para confirmar se deseja remover o programa. Clique em **OK**.

3 A desinstalação inicia-se. Uma caixa de diálogo informa que a desinstalação está concluída. Clique em **Concluir**.

Windows NT 4.0

Cuidado: Por defeito, no Windows NT 4.0, não deve remover a placa de rede local sem fios sem desligar o computador primeiro.

1 Clique em **Iniciar**, seleccione **Programas** e **Nokia C110**. Clique em **Desinstalar Nokia C110**.

2 Uma caixa de diálogo pede para confirmar se deseja desinstalar o programa. Clique em **OK**.

3 Na caixa de diálogo **Rede**, seleccione **Placa de rede local sem fios Nokia C110/C111** e clique em **Remover**.

4 Clique em **Fechar** para sair da caixa de diálogo **Rede**.

5 O sistema pergunta se deseja reiniciar o computador. Clique em **Não**.

6 Na caixa de diálogo **Desinstalação do controlador de rede**, clique em **OK** e o programa inicia a desinstalação dos ficheiros.

7 Uma caixa de diálogo informa que a desinstalação está concluída. Clique em **Concluir**.